HOPLITE
ECA3260 Series

English User's Manual
Deutsch Handbuch
Polski Instrukcja obsługi
日本語 ユーザ　マニュアル
繁中 使用手冊
簡中 使用手冊

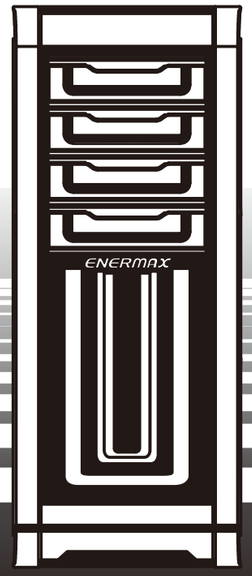

ENERMAX
www.enermax.com

Chapter 1 :
・Product Overview ・Produkteinführung ・Opis produktu
・製品の説明 ・產品概觀 ・产品概观

1.1 Product View
Produktskizze
Rozkład elementów
製品ビュー
產品外觀
产品概观

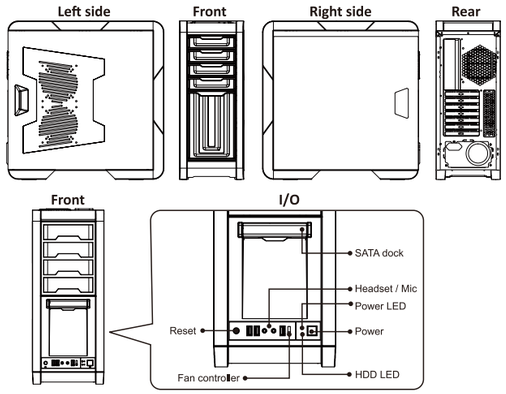

1.2 Specs
Technische Daten
Dane techniczne
スペック
產品規格
产品规格

Model Name		ECA3260 Series
Dimensions (D x W x H)		487 x 200 x 496 mm
Material		0.6mm SECC
Drive bays	5.25"	4
	3.5"	6 Hidden
	2.5"	6 (converted from 3.5")
M/B		ATX, mATX
PSU		ATX 12V (Optional)
I/O		USB 3.0 x1, USB 2.0 x 2,HD Audio
Cooling	Front	12cm fan slot x 1
	Side	Acrylic window w/12 cm fan slot x 2 (Optional)
	Top	14/12cm fan slot x 1
	Rear	12cm fan slot x 1
Expansion slots		7

Chapter 2 :
・Installation Guide ・Montageanleitung ・Instrukcja montażu
・取り付けの説明 ・組裝說明 ・组装说明

2.1 How to Install Optical Drive
Installation von optischen Laufwerken
Instalacja napędów optycznych
光学ドライブの取り付け
光碟機安裝
光盘安装

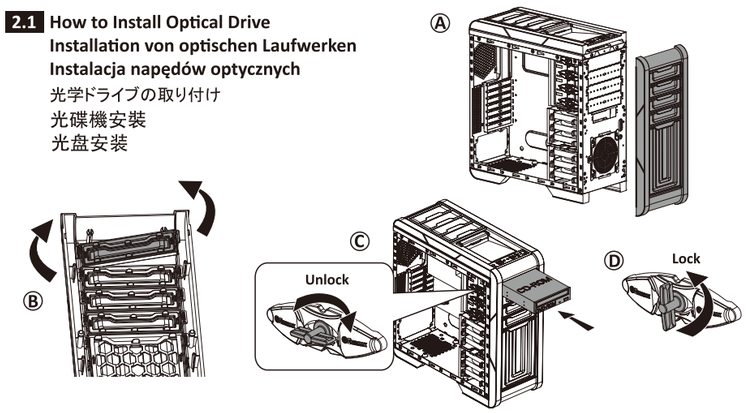

2.2 How to Install Internal 2.5“ & 3.5“ Device
Installation von internen 2,5“- und 3,5“-Laufwerken
Instalacja wewnętrznych napędów 2.5“/3.5“
内部2.5インチと3.5インチデバイスの取り付け
安裝隱藏之3.5“/2.5”裝置
安装隐藏之3.5”/2.5”装置

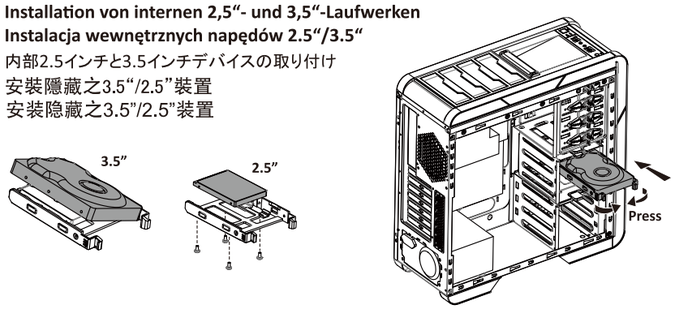

2.3 How to Remove the Upper HDD cage
Entfernen des oberen Festplattenkäfigs
Demontaż górnej klatki HDD
上部ハードディスク用ブラケットの外し方
移除上層硬碟磁架
移除上层硬盘磁架

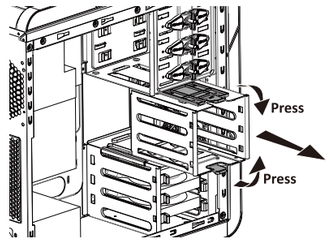

2.4 How to Use Top Hot-swap Dock
Bedienung der Hot-Swap-Dockingstation auf der Gehäuseoberseite
Obsługa stacji dokującej z funkcją hot swap na górnej stronie
トップホットスワップドックの取り付け
上蓋熱插拔硬碟使用
上盖热插拔硬盘使用

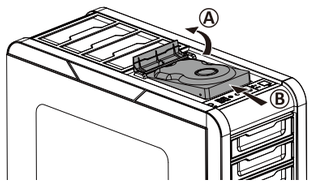

⚠ Notice:
Be sure that the SATA cable and 4-pin power cable have been connected correctly, and all the related drivers of motherboard have been installed. Then enable the “AHCI” function in the BIOS to activate the hot swap function to complete the installation.
More information please refer to the instruction of your motherboard vendor.

Stellen Sie sicher, dass das SATA-Kabel und das 4-Pin-Stromkabel korrekt angeschlossen sind und Sie alle notwendigen Mainboard-Treiber installiert haben. Schalten Sie im BIOS den AHCI-Modus aus, um die Hot-Swap-Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Mainboards.

Proszę upewnić się, czy kabel SATA oraz kabel zasilający 4P zostały podłączone prawidłowo i wszystkie sterowniki płyty głównej zostały zainstalowane poprawnie. Proszę w BIOS-ie wyłączyć tryb AHCI, aby uaktywnić funkcję hot swap. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi płyty głównej.

SATAケーブル及び4ピン電源ケーブルがしっかり接続されていることと、マザーボードに全ての関連する駆動ドライバーがインストールされたことを確認してください。そして、BIOSの中にある“AHCI”機能を有効にし、ホットスワップ機能が利用可能となります。

請確保SATA線材及4-pin電源線均已正確連接，主機板相關驅動程式均已安裝完畢。並進入BIOS啟用支援硬碟熱插拔之“AHCI”功能，以完成安裝。

请确保SATA线材及4-pin电源线均已正确连接，主板相关驱动程序均已安装完毕，并进入BIOS启用支持硬盘热插拔之AHCI功能，以完成安装。

Chapter 3 :
・Suggested Height of CPU Cooler and Length of VGA card
・Empfohlene Höhe des CPU-Kühlers und Länge der Grafikkarte
・Polecana wysokokość coolerów CPU oraz długość kart graficznych
・CPUクーラーの高さとVGAカードの長さについて
・CPU cooler高度及顯示卡長度建議
・CPU散热器高度及显示卡长度建议

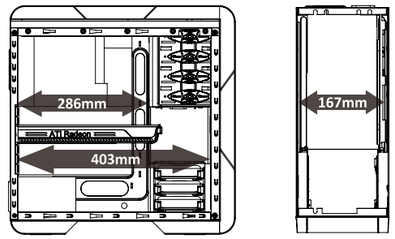

Chapter 4 :
・Cable Connection Description ・Anschlussübersichtg ・Przewody w obudowie
・ケーブル接続の説明 ・線材安裝說明 ・线材安装说明

Motherboard

Panel Connector	High Definition Audio (Azalia)	USB 2.0 Connector	USB 3.0 Connector
			

Cable

Panel Connector	HD Audio Connector	USB 2.0 Connector	USB 3.0 Connector
			

⚠ Notice:
On some motherboards, the connectors might not be exactly the same as the drawings above, please check with your motherboard manual before installing
Bei einigen Mainboards ist der Stecker unter Umständen nicht identisch mit dem auf der Zeichnung oben.

Wtyczki niektórych płyt głównych mogą odróżniać się od tych na rysunku powyżej. Proszę również przeczytać instrukcję obsługi płyty głównej przed instalacją.

マザーボードによってはコネクタ類の形状が上の図面と異なる場合がございます。詳しくはマザーボードの取扱説明書をご参照ください。

圖面所示之線材可能與使用之主機板不儘相同，安裝前請參考主機板廠所提供之說明書。

图面所示之线材可能与使用主机板不尽相同，安装前请参考主板厂所提供之说明书。

If you have any question or need support, please contact your reseller or nearest ENERMAX subsidiary/agent or ENERMAX headquarter service center.

Falls Sie Fragen haben oder Support benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihre nächste ENERMAX-Niederlassung, deren Agenten oder an das ENERMAX Headquarter Service Center!

Schnelle Hilfe bei allen Fragen zu ENERMAX-Produkten erhalten Sie auch online im internationalen ENERMAX-Support-Forum: http://forum.enermax.com.

W przypadku pytań lub potrzeby skorzystania z serwisu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższą filią/przedstawicielem ENERMAX albo z siedzibą główną centrum serwisowego ENERMAX.
Bezpośrednią pomóc techniczną można uzyskać również online na forum wsparcia technicznego: http://forum.enermax.com.

ご質問やサポートが必要な場合、ご購入元またはENERMAX販売代理店、当社サポートにお問い合わせください。

如果您有任何問題或需要支援，敬請聯絡您的產品經銷商，或是保銳科技總公司服務中心：support-tw@enermax.com.tw

如果您有任何问题或需要支持，请联络您的产品经销商，或保锐科技总公司服务中心：support-tw@enermax.com.tw

ENERMAX
www.enermax.com

©2012 ENERMAX Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions and printing errors excepted. Content of delivery might differ in different countries or areas. Some trademarks may be claimed as the property of others.